



P



O



N



M



L



K



J



I



H



G



F



E



D



C




B



A

← OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ

- P. MONTAŻ MANKIETU KOMINA.
- O. OSADZENIE PŁYTY PRZYKRYWAJĄCEJ ORAZ MANKIETU KOMINA.
- N. OSADZENIE RURY CERAMICZNEJ I IZOLACJI W OSTATNIM PUSTAKU.
- M. MONTAŻ PŁYTY CZOŁOWEJ.
- L. MONTAŻ DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH.
- K. NAKŁADANIE KITU MONTAŻOWEGO.
- J. ZWILŻANIE KRAWĘDZI RURY CERAMICZNEJ.
- I. ROZRABIANIE KITU MONTAŻOWEGO.
- H. ZASTOSOWANIE SZABLONU DO ZAPRAWY.
- G. UMIEJSCOWIENIE RURY PRZYŁĄCZENIOWEJ.
- F. POZIOMOWANIE KOMINA.
- E. UMIEJSCOWIENIE RURY WYCZYSTKOWEJ.
- D. PUSTAK Z OTWOREM NA RURĘ WYCZYSTKOWĄ ORAZ IZOLACJA RURY.
- C. DOPASOWANIE IZOLACJI Z WĘLNY MINERALNEJ.
- B. OSADZANIE PUSTAKA DRUGIEGO WYPEŁNIONEGO DO POŁOWY ZAPRAWĄ.
- A. USYTUOWANIE PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO.

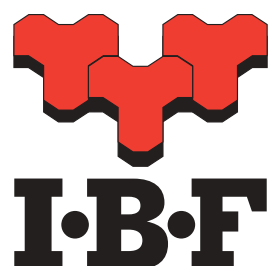

UWAGI DODATKOWE

- NIE DOPUSZCZAĆ DO PRZECHYLENIA SŁUPA RURY CERAMICZNEJ, A SZCZEGÓLNI PRZY ŁĄCZENIACH RURY PRZYŁĄCZA KOMINA, DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH ORAZ W OKOLICACH ZAKOŃCZENIA KOMINA.
- NA MANKIECIE KOMINA MOŻNA DODATKOWO ZAMONTOWAĆ STOŻEK KOMINA LUB „TOP” KOMINA.
- PRZED NAŁOŻENIEM KITU KRAWĘDZIE RUR CERAMICZNYCH POWINNY ZOSTAĆ OCZYSZCZONE I ZWILŻONE WODĄ.
- PAMIĘTAĆ O KOLEJNOŚCI UKŁADANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:
 1. PUSTAK; 2. IZOLACJA; 3. RURA CERAMICZNA
- ZAPRAWĘ PRZYGOTOWUJEMY W STOSUNKU 1:1:6 (CEMENT : WAPNO : PIASEK)
- DO PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ NIE NALEŻY STOSOWAĆ WAPNA WYSOKOHYDRATYZOWANEGO
- **BEZWZGLĘDNI PRZESTRZEGAĆ WSKAZÓWEK PODANYCH NA ODWRÓCIE STRONY!**



SYSTEMY KOMINOWE IBF

OBJAŚNIENIA RYSUNKÓW →

- 18. MANKIET KOMINA.
- 17. PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA BETONOWA.
- 16. RURA CERAMICZNA PROSTA.
- 15. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ.
- 14. PUSTAK STANDARDOWY.
- 13. RURA CERAMICZNA PROSTA.
- 12. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ.
- 11. RURA PRZYŁĄCZENIOWA, PŁYTA CZOŁOWA I OSŁONA PŁYTY.
- 10. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ.
- 9. PUSTAK Z OTWOREM NA RURĘ PRZYŁĄCZENIOWĄ
- 8. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ.
- 7. PUSTAK STANDARDOWY.
- 6. RURA WYCZYSTKOWA I DRZWICZKI WYCZYSTKOWE.
- 5. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ.
- 4. PUSTAK Z OTWOREM NA RURĘ WYCZYSTKOWĄ.
- 3. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ.
- 2. PUSTAK DRUGI WYPEŁNIONO DO POŁOWY.
- 1. PUSTAK FUNDAMENTOWY.



- 18. MANKIET KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANY JEST ZA POMOCĄ CZTERECH WKRĘTÓW BEZPOŚREDNIO NA PŁYCE PRZYKRYWAJĄCEJ (PATRZ ZDJĘCIA O I P).
- 17. PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA NAKŁADANA NA OSTATNI PUSTAK MOCOWANA ZA POMOCĄ ZAPRAWY, PRZY CZYM ZAPRAWA NIE MOŻE PRZEDOSTAĆ SIĘ DO IZOLACJI ORAZ DO KANAŁÓW WENTYLACYJI TYLNEJ. NAKŁADANIE ZAPRAWY (PATRZ PUNKT 7 ORAZ ZDJĘCIE H)
- 16. RURA CERAMICZNA PROSTA DOPASOWANA I MONTOWANA ZA POMOCĄ KITU KWASOODPORNEGO. OSTATNI FRAGMENT RURY CERAMICZNEJ POWINIEN KOŃCZYĆ SIĘ 5-7 CM PONIŻEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI OSTATNIEGO PUSTAKA (PATRZ ZDJĘCIE N).
- 15. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR, MONTOWANA STRONĄ WYŻŁOBIONĄ DO WEWNĄTRZ. OSTATNI FRAGMENT IZOLACJI POWINIEN KOŃCZYĆ SIĘ RÓWNO Z GÓRNĄ KRAWĘDZIĄ PUSTAKA (PATRZ ZDJĘCIE N).
- 14. PUSTAK STANDARDOWY (OSTATNI) – OSADZANIE (PATRZ PUNKT 7). ZARÓWNO PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ DACH CZY STROP ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI ODSTĘP – OKOŁO 2 CM. SZCZELINĘ UZUPEŁNIĆ WĘLNA MINERALNĄ (PATRZ „WAŻNE WSKAZÓWKI” RYS. 5).
- 13. RURA CERAMICZNA PROSTA O DŁUGOŚCI 33 CM DOPASOWANA I MONTOWANA ZA POMOCĄ KITU KWASOODPORNEGO. DOKŁADNIE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBRÓBKI KITU, GDYŻ KAŻDE NIESZCZELNE ŁĄCZENIE MOŻE PROWADZIĆ DO NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA KOMINA (PATRZ ZDJĘCIA I, J, K).
- 12. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR STRONĄ WYŻŁOBIONĄ DO WEWNĄTRZ (PATRZ RÓWNIEŻ WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJĘ UMIEŚCIĆ, TAK BY JEJ KOŃCE STYKAŁY SIĘ POŚRODKU PUSTAKA (PATRZ „WAŻNE WSKAZÓWKI” RYS. 1).
- 11. RURĘ PRZYŁĄCZENIOWĄ OSADZAMY PODOBNIIE JAK RURĘ WYCZYSTKOWĄ (PATRZ PUNKT 6 ORAZ ZDJĘCIA F, G, J, K). PŁYTĘ CZOŁOWĄ DOCINAMY DO ODPOWIEDNIEGO WYMIARU, TAK BY SZCZELNIE WYPEŁNIAŁA OTWÓR W PUSTAKU WOKÓŁ ŁĄCZENIA RURY KOMINA. MONTUJEMY JĄ ZA POMOCĄ METALOWYCH UCHWYTÓW (PATRZ ZDJĘCIE M). STAŁOWA OSŁONA PŁYTY CZOŁOWEJ MONTOWANA JEST ZA POMOCĄ WKRĘTÓW (OSŁONA PŁYTY CZOŁOWEJ NIE JEST CZĘŚCIĄ PAKIETU W SYSTEMIE IBF CLASSIC).
- 10. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ DOCIĘTA DO WYMIARU RURY PRZYŁĄCZENIOWEJ PODOBNIIE, JAK W PRZYPADKU RURY WYCZYSTKOWEJ (PATRZ PUNKT 5).
- 9. PUSTAK Z OTWOREM NA RURĘ PRZYŁĄCZENIOWĄ JEST DOCINANY, TAK JAK PUSTAK PRZEZNACZONY DO MONTAŻU DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH. SZCZEGÓŁY W PUNKCIE 4 (PATRZ RÓWNIEŻ ZDJĘCIA F I G).
- 8. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR STRONĄ WYŻŁOBIONĄ DO WEWNĄTRZ (PATRZ RÓWNIEŻ WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJĘ UMIEŚCIĆ, TAK BY JEJ KOŃCE STYKAŁY SIĘ POŚRODKU PUSTAKA (PATRZ „WAŻNE WSKAZÓWKI” RYS. 1).
- 7. PUSTAK STANDARDOWY OSADZANY ZA POMOCĄ ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ. PRZY NANOSZENIU ZAPRAWY ZA KAŻDYM RAZEM UŻYWAĆ SZABLONU DO ZAPRAWY I UWAŻAĆ, BY NIE PRZEDOSTAŁA SIĘ ONA DO IZOLACJI ORAZ DO KANAŁÓW WENTYLACYJI TYLNEJ (PATRZ ZDJĘCIE H).
- 6. CERAMICZNY SŁUP RURY ZACZYNA SIĘ RURĄ WYCZYSTKOWĄ, KTÓRA OSADZONA JEST W PUSTAKU 2 I 3 (PATRZ ZDJĘCIE E). DRZWICZKI WYCZYSTKOWE OSADZANE SĄ W OTWORZE PUSTAKA I MOCOWANE ZA POMOCĄ WKRĘTÓW (PATRZ ZDJĘCIE L).
- 5. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ DOCIĘTA DO WYMIARU RURY WYCZYSTKOWEJ (PATRZ ZDJĘCIE D).
Wskazówka: IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ MA, TAK JAK RURA WYSOKOŚĆ 33 CM, WYSTARCZA ZATEM NA WYPEŁNIENIE 1 PUSTAKA.
- 4. DO ZAMONTOWANIA DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH TRZECI PUSTAK ZOSTAJE WYCIĘTY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, A SZEROKOŚĆ OTWORU POWINNA WYNOŚIĆ OKOŁO 19 CM (PATRZ ZDJĘCIA D I E).
- 3. IZOLACJA Z WĘLNY MINERALNEJ JEST DOCINANA NA WYMIAR I MONTOWANA STRONĄ WYŻŁOBIONĄ DO WEWNĄTRZ. IZOLACJĘ UMIEŚCIĆ, TAK BY JEJ KOŃCE STYKAŁY SIĘ POŚRODKU PUSTAKA (PATRZ „WAŻNE WSKAZÓWKI” RYS. 1). PIERWSZA CZĘŚĆ IZOLACJI MONTOWANA W DRUGIM PUSTAKU POWINNA MIEĆ WYSOKOŚĆ OKOŁO 17 CM – DOCIĘTA DO GÓRNEJ KRAWĘDZI PUSTAKA (PATRZ ZDJĘCIE C).
- 2. PUSTAK DRUGI OSADZAMY NA WARSTWIE ZAPRAWY, A PO OSADZENIU ZALEWAMY GO ZAPRAWĄ DO POŁOWY JEGO WYSOKOŚCI (PATRZ ZDJĘCIE B).
- 1. PIERWSZY PUSTAK TWORZY TZW. PUSTAK FUNDAMENTOWY. OSADZONY JEST NA FUNDAMENCIE, NA KTÓRYM UPREDNIO TRZEBA UŁOŻYĆ IZOLACJĘ PRZED WILGOCIĄ. DO OSADZENIA PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO UŻYWAMY ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ, KTÓRĄ DOKŁADNIE WYPEŁNIAMY PUSTAK DO JEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI (PATRZ ZDJĘCIE A).